

Manuel d'utilisation Console Retro Gameboy www.2players.shop

CE MANUEL DOIT ETRE LU ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION DE LA CONSOLE.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

- Email : contact@2players.shop
- Chat : en bas à droite sur la page d'accueil de notre site www.2players.shop
- Tel : +33 7 78 84 38 70

Ce manuel d'utilisation va vous permettre de connaître toutes les petites astuces pour un bon fonctionnement de votre console. Celui-ci permettra également de répondre à la plupart de vos questions.

Contenu du colis :

- GPi case équipée d'un Raspberry Pi zéro v1.3
- Une carte micro SD Sandisk de 32GB (inclue dans la console)
- Un câble d'alimentation
- 3 Piles rechargeables AA (pré-chargés à 100%)
- 1 Chargeur USB pour les piles rechargeables



MISE EN ROUTE

Pour allumer et éteindre la console, appuyez sur le bouton POWER (ON - OFF) au-dessus de votre console.

Une lumière rouge indique que la console est allumée. Attendez quelques secondes que la console se lance et arrive sur l'écran principal de la console.



Pour éteindre la console, appuyez sur le bouton POWER (ON - OFF) au-dessus de votre console. Une lumière rouge clignotante indique que la console est en cours d'arrêt. Quand la lumière est éteinte cela signifie que votre console est correctement éteinte.


CONTRÔLES

Généralités

Les contrôles de la console sont entièrement opérationnels dès son déballage.

Vous pouvez cependant mapper, c'est à dire réassigner les boutons selon votre choix. Si vous le souhaitez, dirigez-vous dans le menu principal, appuyez sur le bouton START et sélectionnez "Options manettes / Controllers settings" et ensuite "Configurer une manette".

Suivez la procédure afin de configurer votre manette. Si vous ne trouvez pas la touche demandée, appuyez sur la flèche du bas pour passer à la suivante. La dernière touche « HOTKEY » est utilisée pour les raccourcis. Il faut utiliser une deuxième fois la touche SELECT pour configurer HOTKEY.

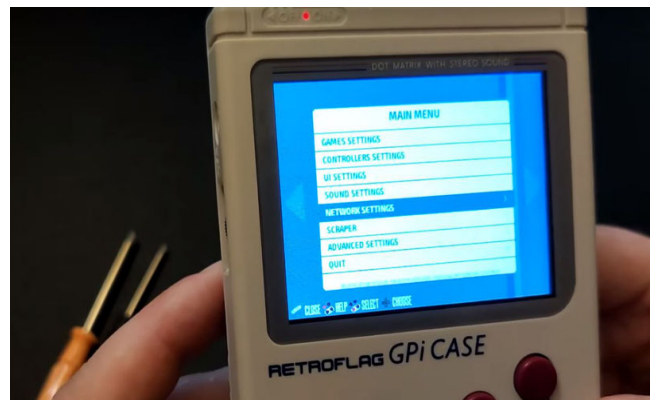

Raccourcis

Plusieurs raccourcis sont disponibles dans les jeux. (La plupart du temps la touche **HOTKEY** correspond à la touche **SELECT**).

- SELECT + L : Charger la partie Sauvegarder la partie
- SELECT + R : Sauvegarder la partie
- SELECT + START : Quitter un jeu en cours et revenir à la liste des jeux
- B : Quitter la liste des jeux et revenir au menu principal
- SELECT + DROITE : Sélectionner le slot de sauvegarde suivant
- SELECT + GAUCHE : Sélectionner le slot de sauvegarde précédent
- Y : Ajouter/Retirer le jeu sélectionné de la liste des favoris

Raccourcis

Dans les consoles Arcade et Neo Geo, utilisez la touche SELECT pour ajouter des crédits.